Germany

Fakir

HAUSGERÄTE

AUS LIEBE ZUM RAUM

Peter

Bedienungsanleitung

Bodenstaubsauger

de - DE

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines
Informationen zur Bedienungsanleitung 3
Haftung 3
Hinweise in der Bedienungsanleitung.....3
Sicherheit
CE-Konformitätserklärung 4
Bestimmungsgemäße Verwendung.....4
Bestimmungswidrige Verwendung.....4
Kinder 4
Elektrischer Strom 6
Im Gefahrenfall 6
Versand.....6
Bei einem Defekt 7
Überblick
Lieferumfang.....8
Technische Daten 8
Montage
Auspacken 9
Montieren.....9
Zubehör
Bodensaugdüse.....10
Hartbodendüse 10
Möbelbürste 10
Fugendüse.....10
Polsterdüse.....10
Turbo-Saugbürste (Sonderzubehör) 11
Bedienung
Staubsaugen.....11
Staubbeutel-Füllanzeige 11
Arbeitspausen.....12
Nach dem Saugen 12
Reinigung und Wartung
Reinigen.....13
Staubfilterbeutel wechseln.....13
Motorschutzfilter wechseln 14
HEPA-Filter wechseln 14
Hilfe bei Störungen
Service-Hotline 15
Fehler / Mögliche Ursache / Abhilfe 16
Entsorgung
Entsorgung nach Gebrauchsende 17
Garantie 18
Bestellung von Filtern und Zubehör/Sonderzubehör....19

Allgemeines

Vielen Dank,
dass Sie sich für den **Fakir Bodenstaubsauger Peter** entschieden haben. Sie haben sich für ein Eco Gerät mit hoher Energieeffizienz und dadurch geringem Energieverbrauch ohne Saugleistungsverlust entschieden. Es wurde entwickelt und hergestellt, um Ihnen über viele Jahre einen störungsfreien Betrieb zu leisten

Informationen zur Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen den sicheren und bestmöglichen Umgang mit dem Gerät ermöglichen.
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung des Gerätes vollständig durch.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung dauerhaft auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weiter geben, geben sie auch die Bedienungsanleitung mit.

Haftung

Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Wird das Gerät zweckentfremdet, unsachgemäß bedient oder nicht fachgerecht repariert und gewartet, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.

Hinweise in der Bedienungsanleitung

WARNUNG!

Kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung die Gefahr der Verletzung oder des Todes besteht.

ACHTUNG!

Kennzeichnet Hinweise auf Gefahren, die Beschädigungen des Gerätes zur Folge haben können.

HINWEIS!

Hebt Tipps und andere nützliche Informationen in der Bedienungsanleitung hervor.

Sicherheit

CE-Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes - GPSG sowie die EU-Richtlinien 2004/108/EG “Elektromagnetische Verträglichkeit” und 2006/95/EG “Niederspannungsrichtlinie”.
Das Gerät trägt auf dem Typenschild die CE-Kennzeichnung.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät darf nur im Haushalt eingesetzt werden.

Es darf ausschließlich für das Trockenreinigen von Hart- und Textilböden, Teppichen, Polstermöbeln, Matratzen, Möbeln, Heizkörpern und Gardinen verwendet werden.

Es ist für eine gewerbliche Nutzung nicht geeignet.

Vor Inbetriebnahme prüfen, ob alle Filter richtig eingesetzt sind. Das Gerät darf nicht ohne Filter benutzt werden.

Nur Original-Fakir-Filter und Fakir-Zubehörteile verwenden.

Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist untersagt.

Bestimmungswidrige Verwendung

Die hier aufgeführten Fälle nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können zu Fehlfunktionen, Beschädigung des Gerätes oder Verletzungen führen:

Kinder

- Diese Geräte können von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht durch **Kinder** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Verpackungsfolien von Kindern fern
  - Erstickungsgefahr!

Sicherheit

WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch Einsaugen:

- Niemals Kleidungsstücke, Haare, Augen, Finger oder andere Körperteile einsaugen.
- Düsen und Rohr-Enden dürfen niemals in die Nähe von Augen und Ohren gelangen.
- Menschen oder Tiere dürfen mit dem Gerät nicht abgesaugt werden. Der Hersteller haftet nicht für evt. Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

Verletzungsgefahr!

- Beim Arbeiten mit der Turbo-/Elektro-Saugbürste nicht in die laufende Bürstenwalze greifen.

Gesundheitsgefährdung!

- Saugen Sie niemals gesundheitsgefährdende Stoffe, wie z.B. Toner für Laserdrucker oder Kopierer.

Brand- und Explosionsgefahr!

- Saugen Sie niemals glühende Asche oder brennende Gegenstände, wie z.B. Zigaretten oder Streichhölzer.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von explosiven oder leicht entzündlichen Stoffen.
- Saugen Sie niemals Lösungsmittel, explosive Gase oder Flüssigkeiten.

ACHTUNG!

- **Kurzschlussgefahr!** Saugen Sie niemals Wasser und andere Flüssigkeiten, wie z.B. feuchte Teppich-Reinigungsmittel.
- **Zerstörung der Filter!** Saugen Sie niemals spitze Gegenstände, wie Glassplitter, Nägel, etc. Auch abbindende Stoffe, wie Gips oder Zement können Filter unbrauchbar machen.
- **Beschädigung des Gerätes durch Regen und Schmutz!** Verwenden und bewahren Sie das Gerät niemals im Freien auf.
- **Gefahr der Überhitzung!** Die Öffnungen des Gerätes immer frei lassen.

Sicherheit

Elektrischer Strom

ACHTUNG!

- Eine falsche Spannung kann das Gerät zerstören. Betreiben Sie das Gerät nur, wenn die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der Spannung in Ihrem Haushalt übereinstimmt.
- Die Steckdose muss über einen 16 A-Sicherungsautomaten abgesichert sein.
- Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für die Leistungsaufnahme des Gerätes ausgelegt sind.

WARNUNG! Stromschlaggefahr!

- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel, sondern immer direkt am Stecker aus der Steckdose.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt, eingeklemmt, über scharfe Kanten gezogen oder überfahren werden und nicht mit Hitzequellen in Berührung kommen.
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Gehäuse erkennbare Schäden aufweist, der Verdacht auf einen Defekt (z.B. nach einem Sturz) besteht oder das Netzkabel defekt ist.
- Verwenden Sie keine beschädigten Verlängerungskabel.

Im Gefahrenfall

Ziehen Sie im Gefahrenfall und bei Unfällen sofort den Stecker aus der Steckdose.

Versand

Versenden Sie das Gerät in der Originalverpackung oder einer ähnlich gut ausgepolsterten Verpackung, damit es keinen Schaden nimmt.

Bei einem Defekt

WARNUNG!

Betreiben Sie niemals ein defektes Gerät oder ein Gerät mit einem defekten Netzkabel. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Bevor Sie sich an unseren Kundendienst wenden, prüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst beseitigen können.
> siehe Kapitel “Hilfe bei Störungen” auf Seite 15.

Hinweis

Wenn Sie einen Fehler nicht selbst beseitigen können oder im Falle einer geplanten Rücksendung, wenden Sie sich bitte im voraus an unsere Servicehotline:

Service-Hotline
01805 325474
14 Cent / Minute
aus dem Festnetz der deutschen Telekom

Vor dem Anruf unbedingt Artikel-Nr. und Geräte-/Modell-bezeichnung bereit halten. Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild des Gerätes.

WARNUNG!

Reparaturen und Wartungen dürfen nur von Fachkräften (z.B. Fakir-Kundendienst) ausgeführt werden. Dabei dürfen nur Original-Fakir-Ersatzteile eingesetzt werden. Nicht fachgerecht reparierte und gewartete Geräte stellen eine Gefahr für den Benutzer dar.

Überblick

Lieferumfang

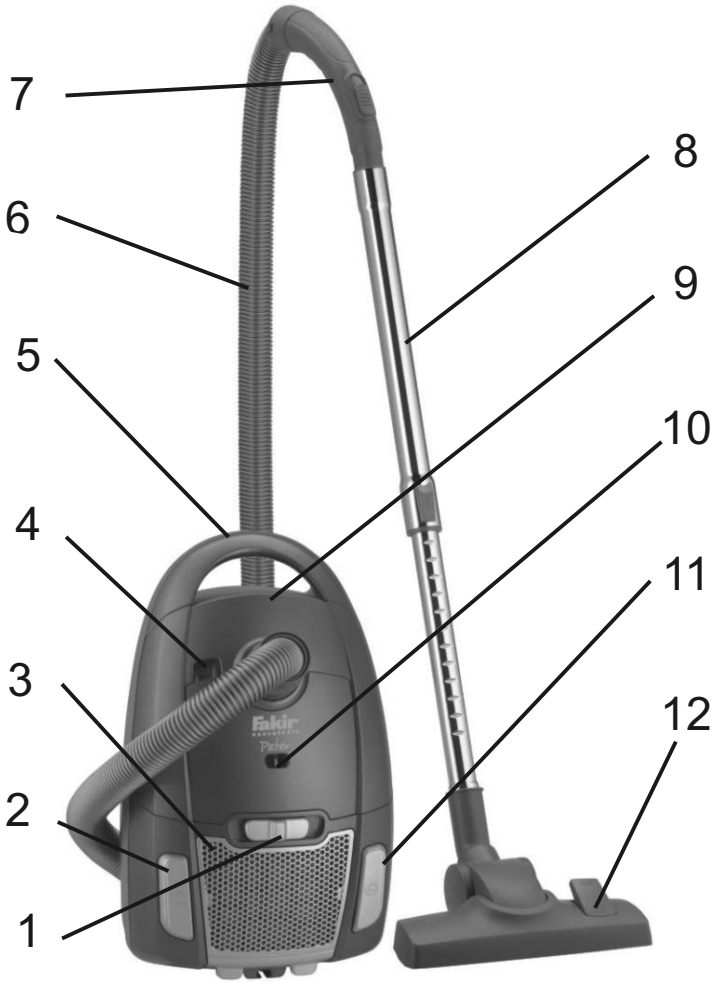

1 Regulierung der Saugleistung
2 Fußtaste für „Ein/Aus“
3 HEPA Filter unter dem Abluftgitter
4 Entriegelung Zubehördeckel
5 Tragegriff
6 Saugschlauch
7 Handgriff mit Saugregler
8 Teleskoprohr
9 Entriegelung Staubraumdeckel
10 Staubbeutel-Füllanzeige
11 Fußtaste für Kabeleinzug
12 Bodensaugdüse
13 Möbelbürste
14 Fugendüse
+ extra lange flexible Fugendüse (nicht abgebildet)
15 Polsterdüse
16 Hartbodendüse
17 Turbo-Saugbürste* (nicht abgebildet)
18 Staubfilterbeutel (nicht abgebildet)
* Sonderzubehör

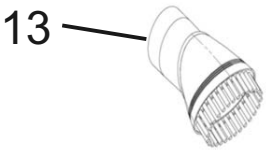

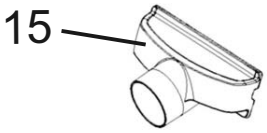

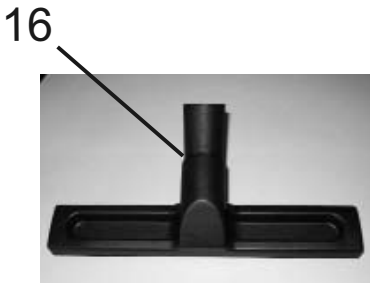

Technische Daten

Beschreibung	Fakir Bodenstaubsauger Peter
Art.-Nr.	29 10 003
Nennspannung	230 V AC / 50 Hz
Leistung	max. 1400 W
Aktionsradius	ca. 10,4 m
Maße (H×B×T)	ca. 46×28,5×23 cm
Gewicht	ca. 5,7 kg

Montage

Auspacken

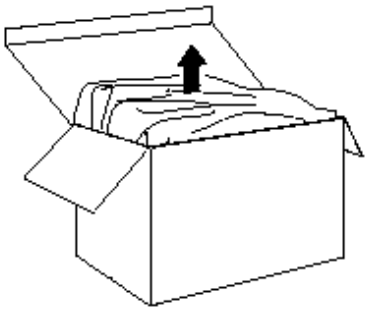

Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit (siehe “Lieferumfang”).
Geben Sie das Verpackungsmaterial sortenrein in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter.

Sollten Sie einen Transportschaden bemerken, wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler.

WARNUNG!
Verwenden Sie niemals ein defektes Gerät.

Montieren

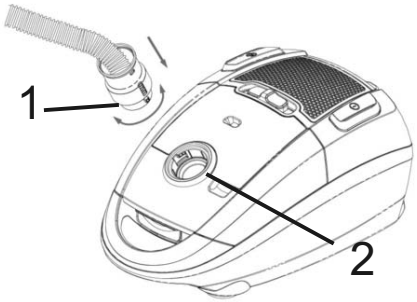

WARNUNG!
Prüfen Sie vor der Montage, ob der Netzstecker gezogen ist. Bei eingestecktem Netzstecker könnte das Gerät versehentlich eingeschaltet werden und Verletzungen verursachen.

1. **Saugschlauch**
   Drücken Sie den Stutzen **(1)** am Ende des Saugschlauches mit einer Drehung im Uhrzeigersinn in die Lufteinlass-Öffnung **(2)** am Staubsauger.

HINWEIS!
Zum Lösen des Saugschlauches drehen Sie den Stutzen gegen den Uhrzeigersinn und ziehen den Saugschlauch aus der Lufteinlass-Öffnung.

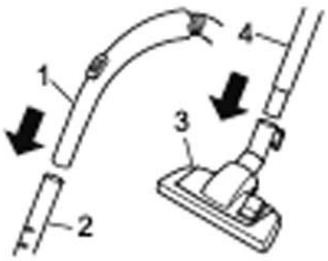

Fig.3

2. **Saugschlauch / Teleskoprohr**
   Stecken Sie den Handgriff **(1)** des Saugschlauchs mit einer Drehung in das Teleskoprohr **(2)**.

3. **Düsen / Handrohr bzw. Teleskoprohr**
   Stecken Sie die gewünschte Düse **(3)** mit einer Drehung auf den Handgriff des Saugschlauchs bzw. das Teleskoprohr **(4)**.

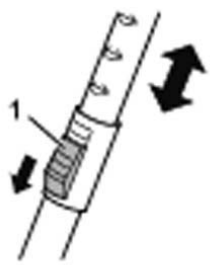

Fig.4

4. **Saugrohrlänge einstellen**
   Drücken Sie mit dem Daumen den Schieber **(1)** in Pfeilrichtung.
   Ziehen bzw. Drücken Sie das Saugrohr auf die gewünschte Länge.

Das Gerät ist jetzt einsatzbereit.

Zubehör

ACHTUNG!
Schalten Sie das Gerät vor dem Wechseln der Düsen aus.

Bodensaugdüse

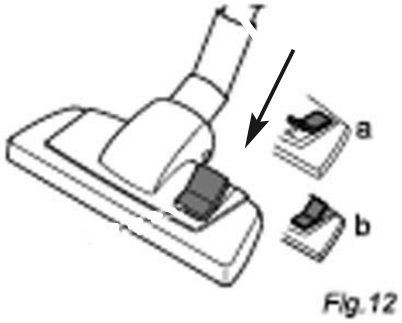

Fig.12

Die **Bodensaugdüse** können Sie mit dem Umschalter (siehe Pfeil) zum Saugen von **Teppichböden** oder **Hartböden** einstellen.

Den Umschalter können Sie mit dem Fuß betätigen

“a” Saugen von Hartböden:
- der Borstenkranz ist **ausgefahren.**

“b” Saugen von Teppichböden:
- der Borstenkranz ist **eingefahren.**

HINWEIS!
Stellen Sie eine mittlere bis hohe Saugleistung ein.

Hartbodendüse

Die **Hartbodendüse** ist eine spezielle Düse zur Reinigung von Hartböden.

HINWEIS!
Stellen Sie eine mittlere bis hohe Saugleistung ein.

Möbelbürste

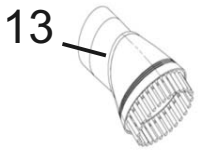

Mit der **Möbelbürste (13)** können Sie Staub von Möbeln, Bildern, Fensterbänken, Büchern, etc. absaugen.

Fugendüse



Die **Fugendüse (14)** dient zum Reinigen von schwer zugänglichen Bereichen wie Fugen, Ecken, Vertiefungen etc.

Fugendüse, flexibel (15). Mit der ca. 60 cm langen flexiblen Fugendüse können Sie Schmutz selbst aus schwer zugängigen Ritzen, Ecken etc. absaugen.

Polsterdüse

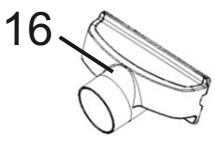

Mit der **Polsterdüse (16)** können Sie Gardinen, Polstermöbel etc. absaugen.

Dieses Zubehör kann auch zur praktischen Aufbewahrung auf den Zubehörhalter am Teleskoprohr aufgesteckt werden.

HINWEIS!
Stellen Sie eine geringe bis mittlere Saugleistung ein.

Zubehör / Bedienung

Turbo-Saugbürste

Die Turbo-Saugbürste besitzt eine leistungsstarke Bürstenwalze, die vom Luftstrom des Bodenstaubsaugers angetrieben wird. Sie bürstet den Schmutz aus dem Teppichflor und saugt ihn gleichzeitig ab.
Falls die Bürstenwalze durch groben Schmutz blockiert ist, muss diese gereinigt werden.

Sonderzubehör

HINWEIS!
Stellen Sie eine mittlere bis hohe Saugleistung ein.

WARNUNG! Verletzungsgefahr: Beim Arbeiten mit der Turbo-Saugbürste nicht in die laufende Bürstenwalze greifen.

Staubsaugen

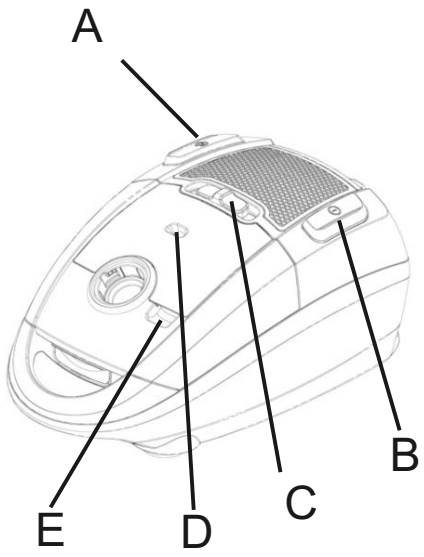

WARNUNG!
Prüfen Sie das Gerät und das Netzkabel vor jeder Benutzung. Ein beschädigtes Gerät birgt Verletzungsrisiken und darf nicht verwendet werden.

1. Öffnen Sie das Zubehörfach durch Anheben des Deckels **(E)**, setzen Sie die gewünschte Düse auf.
2. Ziehen Sie das Kabel am Stecker in ausreichender Länge heraus. Eine gelbe Markierung am Kabel zeigt Ihnen an, dass die maximale Kabellänge fast erreicht ist. Die maximale Kabellänge ist durch eine rote Markierung am Kabel gekennzeichnet. Ziehen Sie das Kabel nie weiter aus dem Gerät als bis zur roten Markierung.
3. Drücken Sie die Fußtaste „Ein/Aus“ **(B)** um den Bodenstaubsauger einzuschalten. Drücken Sie die Fußtaste „Kabeleinzug“ **(A)** um das Kabel wieder einzuziehen.
4. Stellen Sie die gewünschte Saugleistung am Saugleistungs-Regler **(C)** ein.

Staubbeutel Füllanzeige

HINWEIS!
Bei vollem Staubfilterbeutel oder Filtern sowie bei verstopftem Zubehör (Schlauch, Rohr, Düse) zeigt die Staubbeutel-Füllanzeige **(D)** an.
Damit eine korrekte Auswertung erfolgen kann, muss die maximale Saugleistung **(C)** eingestellt und die Bodensaugdüse vom Boden abgehoben sein. Wechseln Sie in diesem Fall den Staubbeutel bzw. die verstopften Filter aus oder beseitigen Sie die Verstopfung.

Arbeitspausen

Abb. ähnlich

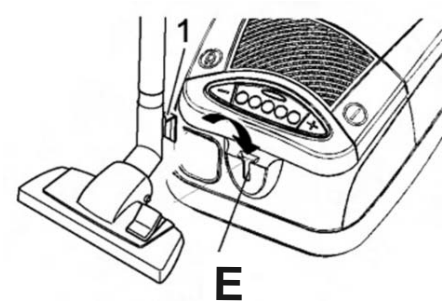

Verwenden Sie den Parkhalter **[1]** der Bodensaugdüse, um das Saugrohr in Arbeitspausen sicher zu arretieren. Stecken Sie hierzu den Parkhalter der Bodensaugdüse in die Düsenhalterung **(E)** an der Rückseite des Gerätes.

Nach dem Saugen

WARNUNG!
Führen Sie die folgenden Schritte durch, sobald Sie mit dem Saugen aufhören. Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt stehen.

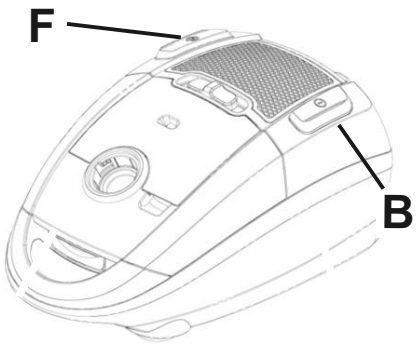

1. Drücken Sie die Fußtaste „Ein/Aus“ **(B)**, um den Bodenstaubsauger auszuschalten.

2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

3. Drücken Sie die Fußtaste für den Kabeleinzug **(F)**, um das Kabel einzuziehen. Führen Sie das Kabel dabei mit der Hand, bis das Kabel vollständig eingezogen ist.

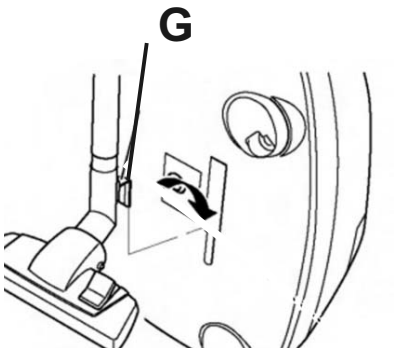

4. Stecken Sie den Parkhalter der Bodensaugdüse **(G)** in die Parkschiene an der Geräteunterseite. So können Sie das Gerät bequem tragen bzw. sicher abstellen.

ACHTUNG!
Stellen Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Hitze kann den Bodenstaubsauger beschädigen.

Reinigung und Wartung

Reinigen

WARNUNG!

Schalten Sie den Bodenstaubsauger aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit Reinigung und Wartung beginnen. So verhindern Sie, dass das Gerät versehentlich eingeschaltet wird.

ACHTUNG!

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Alkohol. Diese würden das Gehäuse beschädigen.

Reinigen Sie das Gerät nur trocken oder mit einem feuchten Tuch.

Auch den Filterraum können Sie nach Bedarf mit einem feuchten Tuch reinigen.

Staubfilterbeutel wechseln

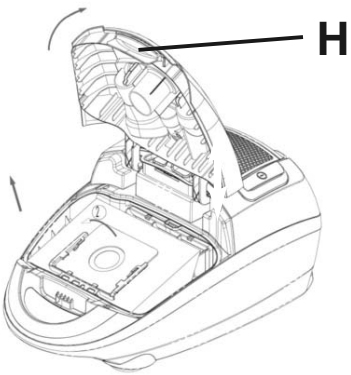

1. Öffnen Sie den Staubraumdeckel durch Betätigen der Entriegelungstaste **(H)**.

   Heben Sie dann den Deckel an, bis er hörbar einrastet.

2. Ziehen Sie den Staubfilterbeutel vom Halter ab.

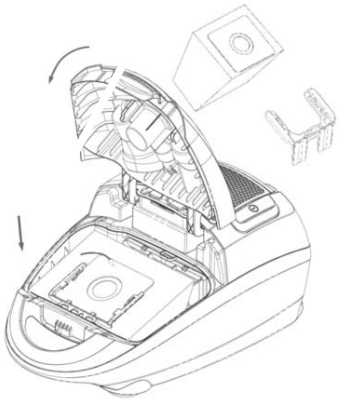

3. Stecken Sie einen neuen Staubfilterbeutel auf den Halter.

4. Schließen Sie den Staubraumdeckel, der hörbar einrasten muss.

HINWEIS!

Wenn der Staubfilterbeutel nicht oder nicht korrekt eingesetzt ist, verhindert die Deckelsperre, dass der Staubraumdeckel geschlossen werden kann. Achten Sie immer darauf, dass alle Filter eingesetzt sind, bevor Sie den Staubsauger benutzen.

Reinigung und Wartung

Motorschutzfilter wechseln

ACHTUNG!

Wenn in der Filterbeutel-Packung ein größerer Motorschutzfilter beigelegt ist, schneiden Sie diesen bitte paßgenau für Ihr Gerät zu. Achten Sie darauf, daß der Motorschutzfilter unbedingt die Öffnung zum Saugmotor hin vollständig abdeckt und kein Staub zum Motor gelangen kann.

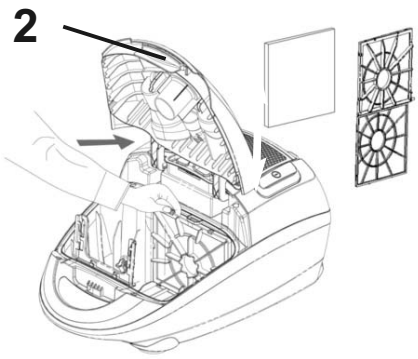

Der Motorschutzfilter sitzt hinter dem Staubfilterbeutel im Staubraum in einer Kassette.

1. Drücken Sie die Auslösetaste **(2),** öffnen Sie den Staubraumdeckel und entfernen Sie den Staubfilterbeutel (siehe „Staubfilterbeutel wechseln“).
2. Entriegeln Sie die Motorschutzfilter-Kassette und öffnen Sie diese, um den Motorschutzfilter zu entnehmen.
3. Entnehmen Sie den Motorschutzfilter und setzen Sie einen neuen Motorschutzfilter ein.
4. Schliessen Sie die Motorschutzfilter-Kassette wieder.
5. Setzen Sie den Staubfilterbeutel wieder ein und schließen Sie den Staubraumdeckel (siehe „Staubfilterbeutel wechseln“).

HINWEIS!

Wechselzyklus: nach ca. 5 Staubfilterbeuteln.

HEPA-Filter wechseln

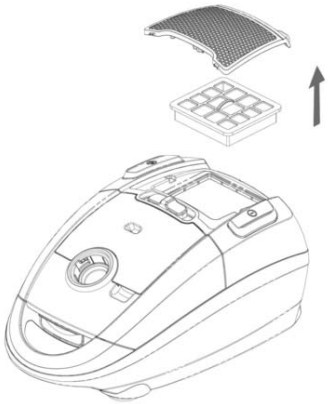

Der HEPA-Filter sitzt unter dem Abluftgitter.

1. Lösen Sie das Abluftgitter durch drücken nach oben.
2. Entnehmen Sie den HEPA-Filter und ersetzen Sie diesen durch einen neuen HEPA-Filter.
3. Setzen Sie das Abluftgitter bis zum hörbaren Einrasten wieder ein.

HINWEIS!

Wechselzyklus: HEPA-Filter nach ca. 6 Monaten,

Der HEPA*-Filter (auch Allergiker-Filter genannt) ist ein reiner Schwebstoff-Filter, der feinste Partikel einschließlich Pollen, Hausstaubmilben, Tierhaare und Schimmelsporen nahezu vollständig abscheidet.

* **HEPA = High Efficiency Particulate Air filter**

Hilfe bei Störungen

Service-Hotline

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr. Bevor Sie sich an unseren Kundendienst wenden, prüfen Sie, ob Sie den Fehler selbst beseitigen können.

WARNUNG!

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit der Fehlersuche beginnen. So verhindern Sie, dass das Gerät versehentlich eingeschaltet wird.

HINWEIS!

Wenn Sie einen Fehler nicht selbst beseitigen können oder im Falle einer geplanten Rücksendung, wenden Sie sich bitte im voraus an unsere Servicehotline:

Service-Hotline
01805 325474
14 Cent / Minute
aus dem Festnetz der deutschen Telekom

Vor dem Anruf unbedingt

Geräte / Modellbezeichnung mit 7-stelliger **Art.-Nr.**
z.B **29 10 003** und Fertigungsdatum **2012-09**

(Diese Angaben finden Sie **auf dem Typenschild des Gerätes**.)

oder die 7-stellige **Ersatzteil-Nummer** bereit halten.

ACHTUNG!

Reparaturen und Wartungen dürfen nur von Fachkräften (z.B. Fakir-Kundendienst) ausgeführt werden. Dabei dürfen nur Original-Fakir-Ersatzteile verwendet werden. Nicht fachgerecht reparierte und gewartete Geräte stellen eine Gefahr für den Benutzer dar.

Hilfe bei Störungen

Fehler	Mögliche Ursache	Abhilfe
Gerät läuft nicht.	Stecker ist nicht eingesteckt oder Gerät ist nicht einge-schaltet.	Stecker einstecken und Gerät einschalten.
	Steckdose führt keinen Strom.	Testen Sie den Bodenstaub-sauger an einer anderen Steck-dose, bei der Sie sicher sind, dass diese Strom führt.
	Stromkabel ist beschädigt.	Lassen Sie das Kabel durch den Fakir Kundendienst ersetzen.
Gerät hört plötzlich auf zu saugen.	Überhitzungsschutz hat angesprochen (möglicherweise auf Grund verstopfter Saugwege, verschmutzter Filter o. Ä.).	Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Beseitigen Sie die Ursache der Überhitzung (z.B. verstopfte Saugwege, verschmutzter Filter o.Ä.). Warten Sie ca. 30 Minuten. Das abgekühlte Gerät können Sie wieder einschalten.
Gerät nimmt keinen Schmutz auf.	Staubbeutel ist überfüllt.	Staubbeutel wechseln.
	Filter ist verschmutzt.	Den entsprechenden Filter reinigen, bzw. wechseln.
	Düse, Teleskoprohr oder Saugschlauch sind verstopft.	Entfernen Sie die Verstopfung. Benutzen Sie dazu falls erforderlich einen langen Holzstab (z.B. Besenstiel).
	Nebenluftregler ist geöffnet.	Nebenluftregler schließen.
	Eingestellte Saugleistung ist dem Bodenbelag nicht angemessen.	Passen Sie die Saugleistung an den Bodenbelag an.
	Aufgesteckte Düse ist dem Bodenbelag nicht angemessen.	Stecken Sie die korrekte Düse auf.
	Umschalter Teppich/Hartboden steht in dem Belag nicht angemessener Stellung.	Passen Sie die Stellung des Umschalters Teppich-/Hartboden an den Bodenbelag an.
Gerät läuft ungewöhnlich laut.	Eingesaugte Partikel versperren den Luftweg.	Entfernen Sie die Partikel. Benutzen Sie dazu falls erforderlich einen langen Holzstab (z.B. Besenstiel).

Entsorgung

Entsorgung nach Gebrauchsende

Wenn das Gebrauchsende des Gerätes erreicht ist, insbesondere wenn Funktionsstörungen auftreten, machen Sie das ausgediente Gerät unbrauchbar, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und das Stromkabel durchtrennen.

Entsorgen Sie das Gerät entsprechend der in Ihrem Land geltenden Umweltvorschriften.

Elektrische Abfälle dürfen nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden. Geben Sie das ausgediente Gerät bei einer zentralen Sammelstelle ab.

Die Verpackung des Gerätes besteht aus recyclingfähigen Materialien. Geben Sie diese sortenrein in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter, damit sie der Wiederverwertung zugeführt werden können.

Wenden Sie sich für Ratschläge zum Recycling an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

Entsorgen Sie gebrauchte Staubbeutel und Filter im Hausmüll.

Garantie

Gültig in der Bundesrepublik Deutschland.
Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1 Der Käufer / die Käuferin hat seinen / ihren allgemeinen Wohnsitz / Firmensitz in Deutschland und das Gerät ist bei einem Fachhändler mit Sitz in Deutschland gekauft worden.

2 Wir verpflichten uns, das Gerät bei für Sie kostenfreier Einsendung an uns kostenlos in Stand zu setzen, wenn es infolge Material- oder Montagefehler innerhalb von 24 Monaten (bei gewerblicher Nutzung sowie bei Verwendung zu selbständig beruflichen Zwecken innerhalb von 12 Monaten) schadhaft / mangelhaft und uns innerhalb der Garantiefrist gemeldet wurde.
Voraussetzung für unsere Garantiepflicht ist stets eine sachgemäße Behandlung des Gerätes. Die Garantiefristen beginnen mit dem Kaufdatum.

3 Teile, die einer natürlichen Abnützung unterliegen (z.B. Antriebsriemen, Akkus, Batterien, Bürsten, Filter), fallen nicht unter die Garantie.

4 Der Garantieanspruch erlischt, wenn Eingriffe oder Reparaturen von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht autorisiert sind. Ferner dürfen weder fremde Ersatz- oder Zubehörteile eingebaut werden.

5 Die Garantieleistung besteht vorzugsweise in der Instandsetzung bzw. im Austausch der defekten Teile. Reparaturen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene Großgeräte verlangt werden.

Zum Nachweis der Garantieansprüche ist die Rechnung oder Kassenquittung des Händlers mit Kaufdatum beizufügen.

6 Sofern eine Reparatur erfolglos war und der Schaden bzw. Mangel auch nach einer Nachbesserung nicht beseitigt werden kann, wird das Gerät durch ein gleichwertiges ersetzt. Ist weder eine Reparatur noch ein Ersatz möglich, besteht das Recht auf Rückgabe des Gerätes und Erstattung des Kaufpreises. Im Falle eines Umtauschs oder Erstattung des Kaufpreises kann für die Zeit des Gebrauchs ein Nutzungsentgelt geltend gemacht werden.

7 Garantieleistungen bewirken keine Verlängerung der Garantiefrist und setzen auch keine neue Garantiefrist in Gang. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.

8 Die vertraglichen bzw. gesetzlichen Regelungen zur Mangelbeseitigung bleiben von den Garantiebestimmungen unberührt.

Gültig ab 1. April 2008

Bestellung von Filtern und Zubehör / Sonderzubehör

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Zubehör:	
Bodensaugdüse	29 10 830
Fugendüse	29 10 851
Fugendüse, flexibel	24 91 851
Möbelbürste	29 10 852
Polsterdüse	29 10 853
Saugschlauch kpl.	29 10 360
Teleskoprohr, Edelstahl	29 10 841
Sonderzubehör:	
Hartbodendüse	29 08 880
Textildüse	27 25 810
Turbo-Saugbürste	27 25 820
Turbo-Matratzen-Polster Saugdüse	24 11 820
Filter:	
Staubbeutel-Packung (Micro Vliesfilter 5 Stück)	27 99 805
HEPA-Filter	29 10 860
Motorschutzfilter	29 10 086

Fakir-Hausgeräte GmbH

Industriestraße 6
D-71665 Vaihingen / Enz

Postfach 1480
D-71657 Vaihingen / Enz

Tel.: +49 7042 / 912-0
Fax: +49 7042 / 912-360

www.fakir.de
info@fakir.de

CE

© 2012 Fakir-Hausgeräte GmbH
Änderungen vorbehalten
29 10 994 9209 de